


# エビステーブ 建材用途採用事例

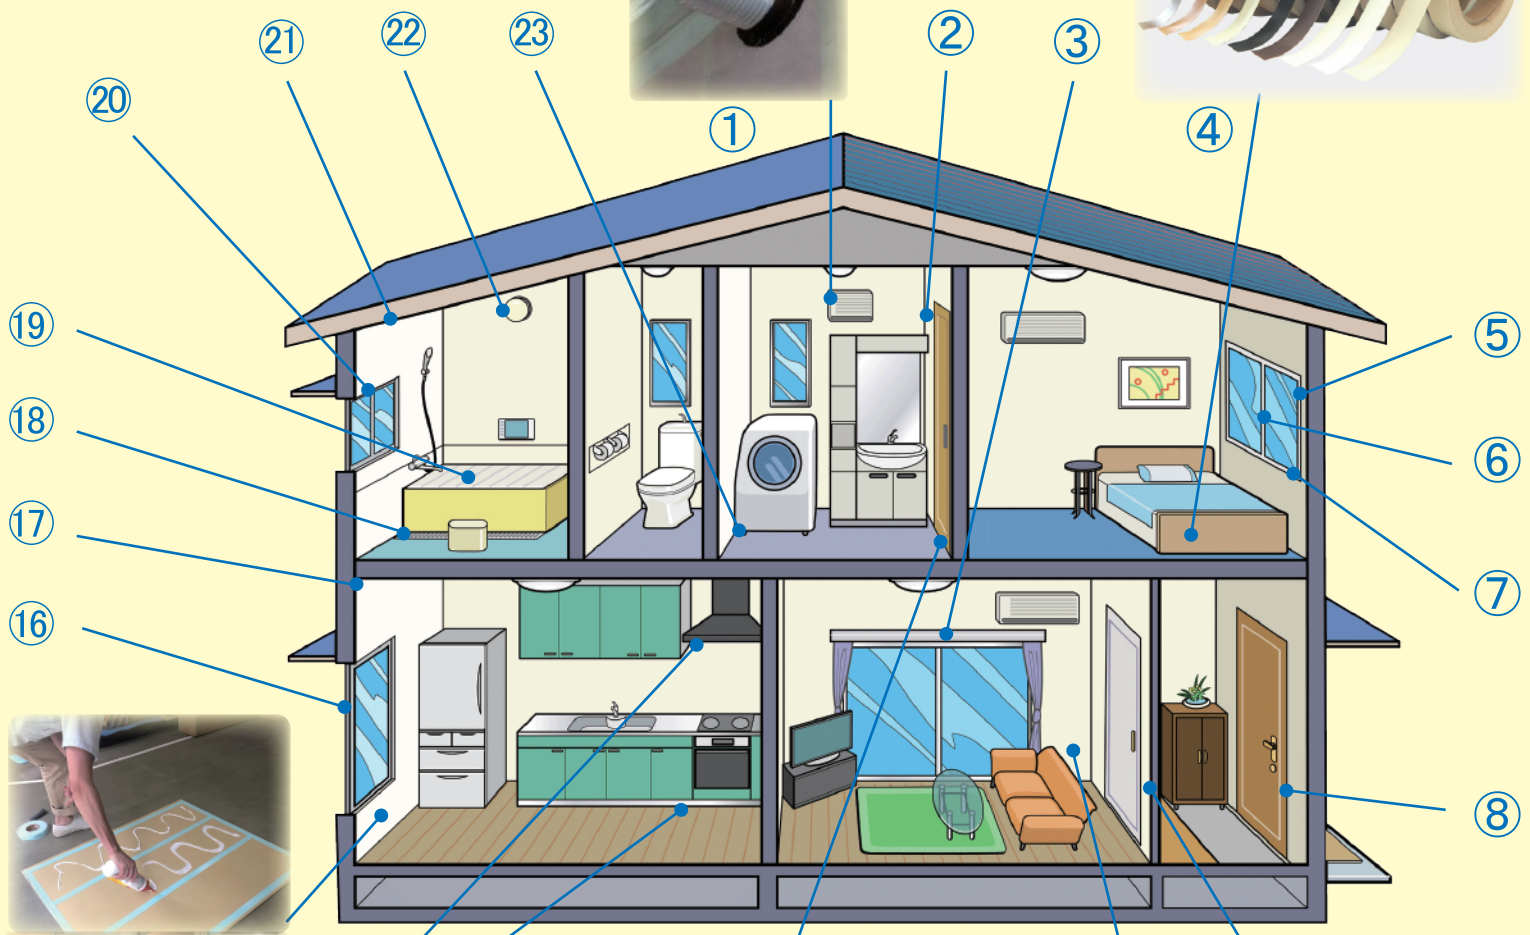

- |                  |                           |                          |                       |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ① 通気口周り 発泡ゴム固定用  | #7000H                    | ⑬ 通風口廻りパッキング用 アルミテープ     | 粘着 (AV2S)             |
| ② ドア枠周り 緩衝材固定用   | #751EV                    | ⑭ レンジフード ウレタンフォーム固定用     | #703NT, #700X, #751EV |
| ③ カーテンレール仮固定用    | #7708W                    | ⑮ 各種パネル仮固定用              | #778                  |
| ④ 巾木シール・木目シート    | 粘着 (AV1S (D), AL7X, AXXX) | ⑯ 目隠し板ジョイント部固定用          | #761                  |
| ⑤ 透湿防水シート固定用     | #729N                     | ⑰ 石膏ボード目地材 仮固定用          | #700EP                |
| ⑥ 窓廻り ガasket固定用  | #703, #763B               | ⑱ 浴槽下部 ホリオリフィンフォーム固定用    | #703                  |
| ⑦ 窓廻り パッカー材固定用   | #703NT, #7081K            | ⑲ 浴槽内部 補強材 ステンレス板固定用     | #778                  |
| ⑧ 扉あて側 クッション材固定用 | #776D                     | ⑳ 窓廻り 防水用テープ             | #729N                 |
| ⑨ 出隅部 コーナー材固定用   | #703NT                    | ㉑ エコットパス 屋根部分ウレタンフォーム固定用 | 粘着 (DD1X)             |
| ⑩ 巾木 (仮) 固定用     | #773ブルー, #778シリーズ         | ㉒ エコットパス 点検溝下仮固定用        | #778                  |
| ⑪ 敷居レール 敷居滑り固定用  | #700EP, #7000H            | ㉓ 防振ゴム固定用                | #7081K                |
| ⑫ 床パネル固定用        | #778B                     |                          |                       |